



eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
navodilo za uporabo  
návod k použití  
instrukcja użytkowania  
uputa za uporabu

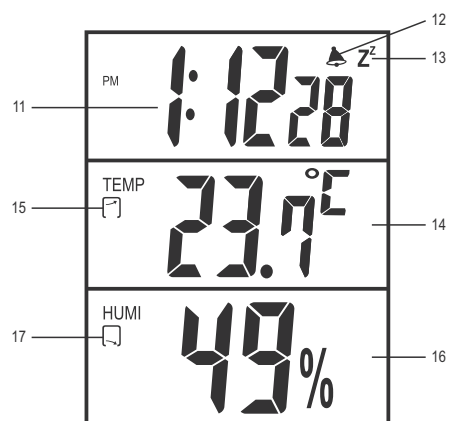

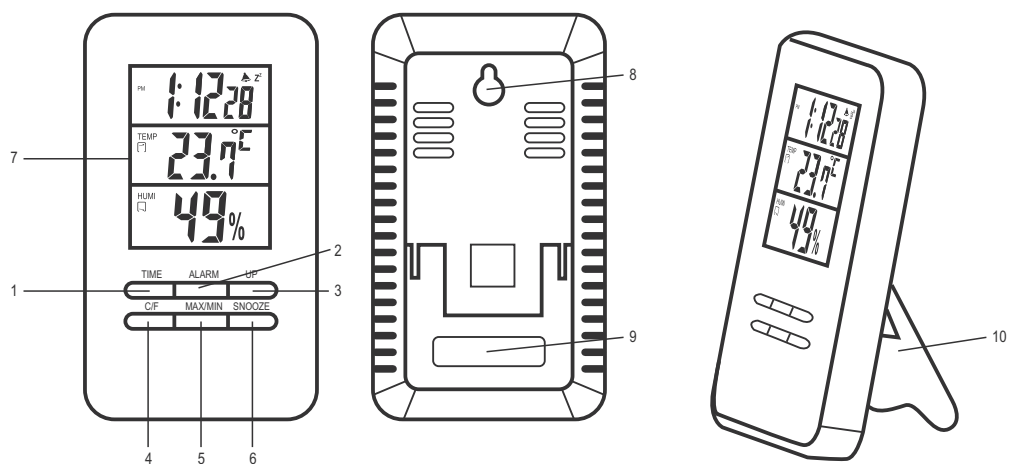

# termometar sa merenjem vlažnosti i budilnikom

Pre prve upotrebe radi bezbednog i tačnog rada pažljivo pročitajte i proučite ovo uputstvo. Sačuvajte uputstvo! Radi bezbedne i sigurne upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga!

• prikaz temperature (°C ili °F) • relativna vlažnost vazduha (RH %) • prikaz minimalne i maksimalne merene vrednosti • prikaz formata sata 12/24 • datum i dani u nedelji • budilnik sa funkcijom odlaganja

## DELOVI UREDAJA

- |                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. TIME (vreme) taster                 | 6. SNOOZE (odlaganje buđenja) taster |
| 2. ALARM (budilnik) taster             | 7. LCD displej                       |
| 3. UP (gore) taster                    | 8. otvor za kačenje                  |
| 4. C/F (°C/°F) taster                  | 9. držač baterije                    |
| 5. MAX/MIN (granične vrednosti) taster | 10. naslon                           |

## Podaci na LCD displeju

- vreme
- simbol zvona budilnika
- funkcija odlaganja buđenja
- unutrašnja temperatura (TEMP)
- trend promene temperature
- vlažnost vazduha (HUMI)
- trend promene vlažnosti

## PUŠTANJE U RAD, PODEŠAVANJA

- Izvadite proizvod iz ambalaže i proverite da li se oštetio u toku transporta. Oštećeni uređaj je zabranjeno uključivati!
- Pazeći na polaritet postavite 2 baterije 1,5 V AAA tipa.
- Uređaj je spreman za rad. Tačno vreme, datum i budilnik treba ručno podesiti.

## Postavljanje

Uređaj se po želji može kačiti na zid ili uz pomoć naslona postaviti na neku ravnu površinu.

## Podešavanje tačnog vremena

Držite pritisnuto taster SET 2 sekunde. Vrednosti koje se podešavaju počinju treptati u sledećem redosledu između kojih se korača tasterom SET: format prikaza 12 ili 24 sata (12 Hr, 24 Hr); nuliranje sekundi; sat; minut; godina (Yr); mesec (M); dan (D). Podešavanje treptuće vrednosti se vrši tasterom UP (gore).

## Podešavanje i aktiviranje budilnika

Da biste podesili budilnik pritisnite i držite taster ALARM. Vrednosti se podešavaju u sledećem redosledu: sat, minut. Koraćanje između vrednosti se radi tasterom ALARM a podešavanja se vrše tasterom UP (gore). Završetak podešavanja se radi tasterom ALARM. Pritisnite kratko taster ALARM, na displeju će se pojaviti aktuelno podešeno vreme buđenja (AL), da bi se aktivirao budilnik na kratko pritisnite taster UP, na displeju će se pojaviti simbol zvona. Simbol zvona se vidi i prilikom osnovnog stanja kada je na displeju tačno vreme.

## FUNKCIJE

### Tačno vreme, dani u nedelji

U slučaju odabira prikaza 12 sati na popodnevno vreme ukazuje prikaz PM. Ako u toku prikaza tačnog vremena na kratko pritisnete taster UP na displeju će se umesto ispisa sekundi prikazati dan u nedelji: ponedeljak (MO), utorak (TU), sreda (WE), četvrtak (TH), petak (FR), subota (SA), nedelja (SU).

### Budilnik

U podešeno vreme uređaj se aktivira pištajućim zvukom. Ako želite da odložite alarm kada se začuje zvučni signal u toku buđenja pritisnite taster SNOOZ. Pištanje će prestati i na displeju će da trepti simbol zvona i aktivira se pauziranje u trajanju od 8 minuta nakon čega započinje ponovno pištanje. Za prekid buđenja pritisnite bilo koji taster.

### Trend promene temperature

Na sredini LCD displeja može da se očitava unutrašnja temperatura (TEMP). Kratkim pritiskom tastera C/F moguće je odabrati prikaza Celsius (°C) ili Fahrenheit (°F). Strelica pored temperature ukazuje na trend promene merene vrednosti (u opadanju, nema promene, u porastu).

### Trend vlažnosti vazduha

Na donjem delu LCD displeja može da se očitava relativna vlažnost vazduha u % (HUMI). Strelica pored temperature ukazuje na trend promene merene vrednosti (u opadanju, nema promene, u porastu).

## Merene vrednosti, granične vrednosti

I u slučaju unutrašnje i u slučaju spoljne temperature moguće je proveriti maksimalne i minimalne merene vrednosti. Pritisnite jednom taster MAX/MIN da bi se na displeju pojavio prikaz maksimalnih vrednosti (MAX) selektivnim pritiskom tastera moguće je očitati minimalne vrednosti (MIN). Ove vrednosti možete i brisati dužim pritiskom tastera MAX/MIN. Uređaj memorise vrednosti od prvog uključivanja ili zadnjeg brisanja.

## UKLANJANJE GREŠKI

| Greška                              | Mogućnosti uklanjanja greške             |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Uređaj ne radi ili je displej bleđ. | Proverite polaritet ili stanje baterije! |

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

### Čišćenje

- Za čišćenje koristite blago navlaženu krpu! Ne koristite agresivna hemijska sredstva.
- Vodite računa da voda ne ucuri u uređaj!
- Ako duže vreme ne koristite uređaj izvadite baterije.

### Zamena baterija

Zamenite bateriju u uređaju ako displej izbledi. Ako slučajno iscuru baterije navucite zaštitne rukavice, očistite zaprljano ležište i postavite nove baterije! Prilikom postavljanja novih baterija obratite pažnju na pravilan polaritet!

## NAPOMENE

- Uređaj je predviđen za upotrebu u suvim zatvorenim prostorijama!
- U uređaj ne sme da uđe voda!
- Uređaj ne izlažite direktnoj toploti, suncu, treskanju, vlažnosti i prašini!
- Uređaj je predviđen za unutrašnju kućnu upotrebu. Nije predviđena za medicinske svrhe ili javnu upotrebu.
- Uređaj ne postavljajte u blizinu otvorenog plamena kao što je na primer sveća!
- Nikada ne rastavljajte uređaj!
- Uređaj i baterije nisu igracke, ne ostavljajte ih u blizini dece!
- Uvek upotrebljavajte baterije istog tipa i snage.
- Baterije je zabranjeno otvarati, bacati u vatru ili ih spajati! Baterije koje nisu predviđene za punjenje je zabranjeno puniti! Postoji opasnost od eksplozije!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti pri radu odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

## RECIKLAŽA BATERIJA I AKUMULATORA

Baterije i akumulatori se ne smeju tretirati isto kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.

## TEHNIČKI PODACI

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| napajanje:                     | 2 x 1,5 V (AAA) baterija (nije u sklopu) |
| merni opseg temp./ rezolucija: | -9 – +50 °C / 0,1 °C                     |
| vlažnost vazduha:              | 20% - 90%                                |
| dimenzije (š x v x d):         | 73 x 123 x 22 (63) mm                    |
| dimenzija displeja (š x v):    | 41 x 53 mm                               |